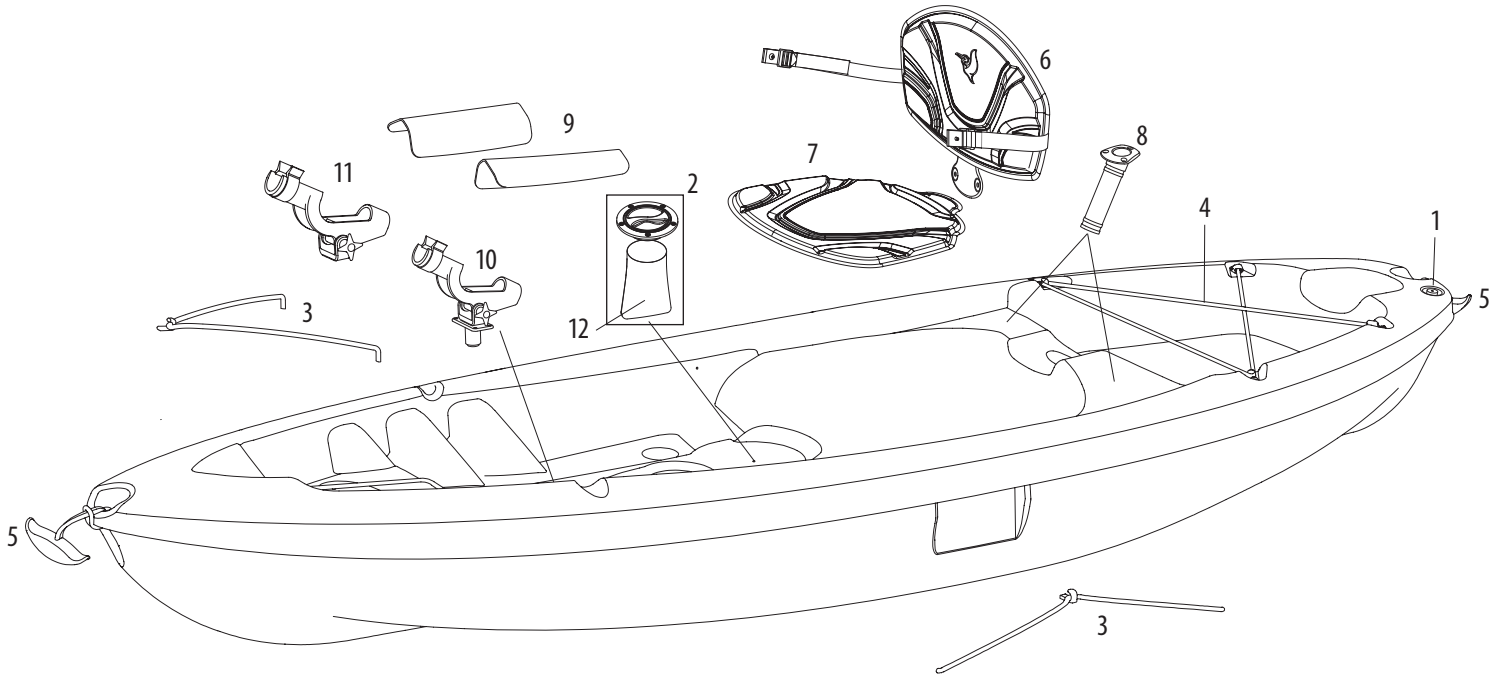


8 ft 4 in. (2.54 m) SIT-ON-TOP KAYAKS

KAYAKS À COCKPIT OUVERT DE 2,54 m (8 pi 4 po)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above.

All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1-888-669-6960 or write to us at service@pelicansport.com.

NOTE :


Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.

Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1-888-669-6960 ou écrivez-nous à service@pelicansport.com.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- | | |
|--|---|
| <p>1. 1/2 in. (1.27 cm) drain plug •
Bouchon de drain de 1,27 cm (1/2 po)
PS1275</p> <p>2. 4 in. (10 cm) day hatch with storage bag •
Compartment de 10 cm (4 po) avec sac de rangement
PS1421</p> <p>3. 17 in. (43 cm) bungee cord •
Cordage élastique de 43 cm (17 po)
PS1695 PS1694 PS1696 PS1714
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> <p>4. 44 in. (112 cm) bungee cords •
Cordages élastiques de 112 cm (44 po)
PS1702 PS0381
Yellow green Black
Citrine Noir</p> <p>5. Carrying handles - Standard • Poignées de transport standards
PS1584 PS1669
Yellow green Black
Citrine Noir</p> | <p>6. ERGOFORM™ backrest • Dossier ERGOFORM™
PS1562
Black
Noir</p> <p>7. ERGOFORM™ seat • Coussin d'assise ERGOFORM™
PS1860
Black
Noir</p> <p>8. Flush-mount rod holder • Porte-canne encastré
PS1611 PS0649-3-00
Bright orange Black
Orange vif Noir</p> <p>9. Knee pads • Appui-genoux
PS1664 PS1715
Black Grey
Noir Gris</p> <p>10. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant
PS3081-00</p> <p>11. Swivel fishing rod holder • Support canne à pêche pivot
PS1262</p> <p>12. Storage bag • Sac de rangement
PS1246</p> |
|--|---|

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

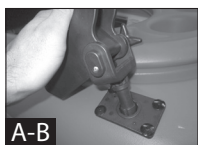

HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?

- A) Insert the rod holder on the base, align the slot with the groove and slide it through.
- B) Lift up the rod holder and turn it around its axis to the desired position.
- C) To change its angle, loosen the assembly screw and adjust the rod holder to the desired angle.
- D) Secure the fishing rod with the soft latching strap located at the top of the rod holder.

NOTE: The rod holder may vary depending on your fishing kayak model.

COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE CANNE PIVOTANT ?

- A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser.
- B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée.
- C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis.
- D) Fixez la canne à pêche avec la sangle de verrouillage située en haut du porte-canne.

NOTE: Le porte-canne peut varier dépendant du modèle de votre kayak de pêche.