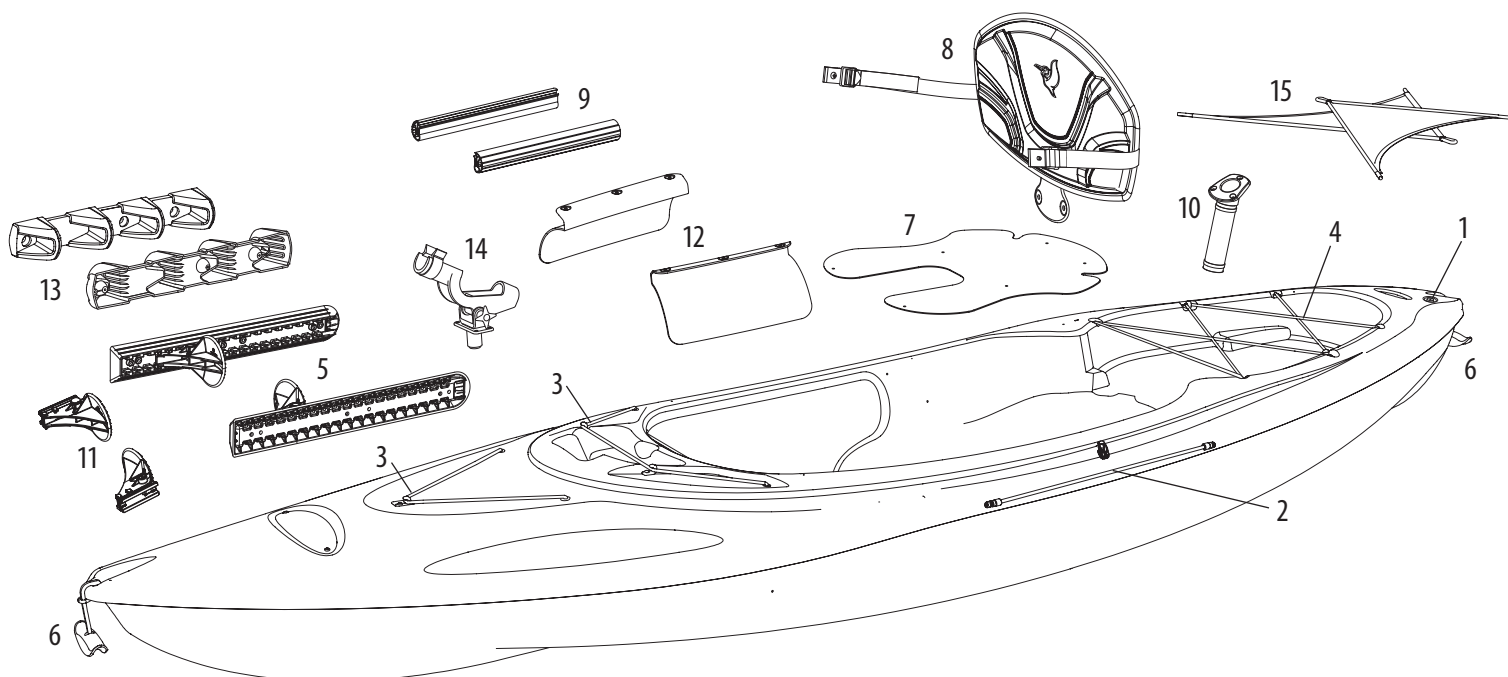


10 ft (3.05 m) SIT-IN KAYAKS

KAYAKS À COCKPIT FERMÉ DE 3,05 m (10 pi)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above.

All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at service@pelicansport.com.

NOTE :

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.

Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à service@pelicansport.com

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- | | |
|---|---|
| <p>1. 1/2 in. (1.27 cm) drain plug • Bouchon de drain de 1,27 cm (1/2 po)
PS1275</p> <p>2. 20 in. (51 cm) paddle tie-down • Porte-pagaie de 51 cm (20 po)
PS1319 PS1320 PS1321 PS1265
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> <p>3. 25 in. (63 cm) bungee cord • Cordage élastique de 63 cm (25 po)
PS1647 PS1585 PS1545 PS0597
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> <p>4. 84 in. (213 cm) bungee cords • Cordages élastiques de 213 cm (84 po)
PS1816 PS1815 PS1814 PS1813
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> <p>5. Adjustable footrests • Appui-pieds ajustables
PS0540-2-00</p> <p>6. Carrying handles • Poignées de transport
PS1584 PS1669
Yellow green Black and white
Citrine Noir et blanc</p> | <p>7. ERGOBASE™ seat • Coussin d'assise ERGOBASE™
PS1575 PS1850
Electric blue Black and white
Bleu électrique Noir et blanc</p> <p>8. ERGOFORM™ backrest • Dossier ERGOFORM™
PS1562</p> <p>9. Extruded knee pads • Appui-genoux extrudés
PS1506</p> <p>10. Flush-mount rod holder • Porte-canne encastré
PS1611 PS0649-3-00
Bright orange Black
Orange vif Noir</p> <p>11. Footrests • Appui-pieds
PS1082</p> <p>12. Knee pads • Appui-genoux
PS1251 PS1315 PS1773
Black Grey Dark grey
Noir Gris Gris foncé</p> <p>13. Non-adjustable molded footrests • Appui-pieds moulés non-ajustables
PS1759</p> |
|---|---|



CONTINUED ON BACK • SUITE AU VERSO

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

14. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant
PS0579-3-00

15. Filet porte bagage • Mesh tankwell
PS1377

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

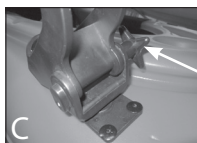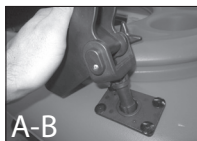

HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?

- A) Insert the rod holder on the base, align the slot with the groove and slide it through
- B) Lift up the rod holder and turn it around its axis to the desired position
- C) To change its angle, loosen the assembly screw and adjust the rod holder to the desired angle
- D) Secure the fishing rod with the soft latching strap located at the top of the rod holder

NOTE: The rod holder may vary depending on your fishing kayak model.

COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE-CANNE PIVOTANT ?

- A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser
- B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée
- C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis
- D) Fixez la canne à pêche avec la sangle de verrouillage située en haut du porte-canne

NOTE: Le porte-canne peut varier dépendant du modèle de votre kayak de pêche.