


# 10 ft (3.05 m) SIT-ON-TOP KAYAKS

# KAYAKS À COCKPIT OUVERT DE 3,05 m (10 pi)

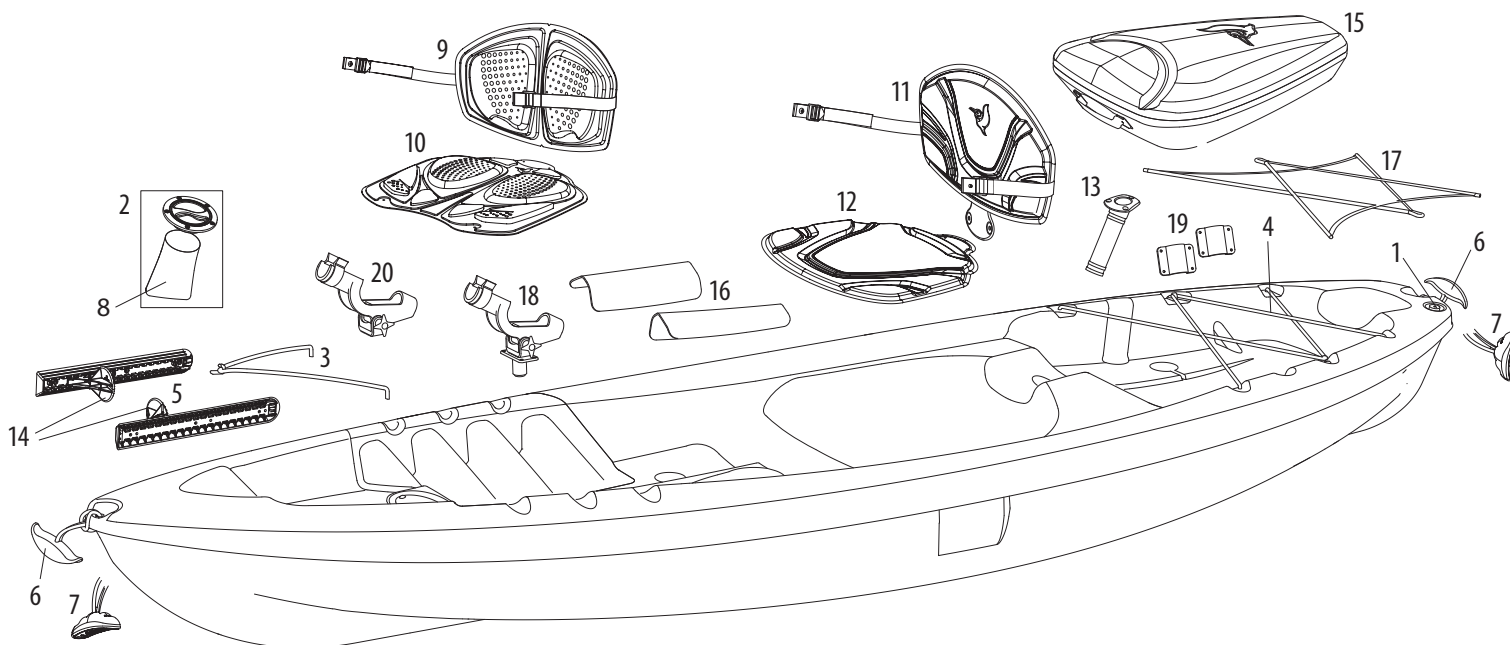

**NOTE:**

**Not all models are equipped with the parts listed above.**

All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).

**NOTE :**

**Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.**

Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).

## REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT


- |   |   |
|---|---|
| <p>1. 1/2 in. (1.27 cm) drain plug •<br/>Bouchon de drain de 1,27 cm (1/2 po)<br/><b>PS1275</b></p> <p>2. 4 in. (10 cm) day hatch with storage bag •<br/>Compartment de 10 cm (4 po) avec sac de rangement<br/><b>PS1421</b></p> <p>3. 17 in. (43 cm) bungee cord •<br/>Cordage élastique de 43 cm (17 po)<br/><b>PS1695</b>   <b>PS1694</b>   <b>PS1696</b>   <b>PS1714</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir</p> <p>4. 40 in. (102 cm) bungee cords •<br/>Cordages élastiques de 102 cm (40 po)<br/><b>PS1673</b>   <b>PS1661</b>   <b>PS1352</b>   <b>PS1700</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir</p> <p>5. Adjustable footrests • Appui-pieds ajustables<br/><b>PS0540-2</b></p> <p>6. Carrying handles - Standard • Poignées de transport standards<br/><b>PS1584</b>   <b>PS1669</b><br/>Yellow green   Black<br/>Citrine   Noir</p> <p>7. Carrying handles - T • Poignées de transport en T<br/><b>PS1573</b>   <b>PS1473</b>   <b>PS1547</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine</p> | <p>8. Storage bag • Sac de rangement<br/><b>PS1246</b></p> <p>9. ERGOFIT G2™ backrest • Dossier ERGOFIT G2™<br/><b>PS1769-1-00</b><br/>Black and white<br/>Noir et blanc</p> <p>10. ERGOFIT G2™ seat for sit-on-top •<br/>Coussin d'assise ERGOFIT G2™ pour cockpit ouvert<br/><b>PS1739</b>   <b>PS1740</b>   <b>PS1740-1-00</b><br/>Bright orange   Electric blue   Black<br/>Orange vif   Bleu électrique   Noir</p> <p>11. ERGOFORM™ backrest medium • Dossier ERGOFORM™ médium<br/><b>PS1562</b><br/>Black and white<br/>Noir et blanc</p> <p>12. ERGOFORM™ seat • Coussin d'assise ERGOFORM™<br/><b>PS1860</b><br/>Black<br/>Noir</p> <p>13. Flush-mount rod holder • Porte-canne encastré<br/><b>PS1611</b>   <b>PS0649-3-00</b><br/>Bright orange   Black<br/>Orange vif   Noir</p> |
|---|---|

CONTINUED ON BACK • SUITE AU VERSO

**REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)**

- |   |   |
|---|---|
| <p>14. Footrests • Appui-pieds<br/><b>PS1082</b></p> <p>15. Hard shell removable storage compartment EXOPOD 24 L •<br/>Compartment de rangement rigide et amovible EXOPOD 24 L<br/><b>PS1626</b></p> <p>16. Knee pads • Appui-genoux<br/><b>PS1664</b>   <b>PS1715</b>   <b>PS1812</b><br/>Black   Grey   Dark grey<br/>Noir   Gris   Gris foncé</p> <p>17. Mesh deck cover • Filet extensible<br/><b>PS1730</b>   <b>PS1807</b><br/>Bright orange   Black and white<br/>Orange vif   Noir et blanc</p> | <p>18. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant<br/><b>PS3081-00</b></p> <p>19. Vertical rod holder • Porte-canne vertical<br/><b>PS0664</b></p> <p>20. Swivel fishing rod holder • Support canne à pêche pivot<br/><b>PS1262</b></p> |
|---|---|

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

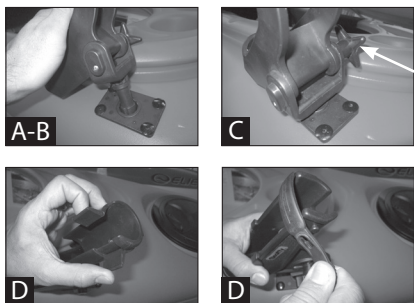

**HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?**

- A) Insert the rod holder on the base, align the slot with the groove and slide it through.
- B) Lift up the rod holder and turn it around its axis to the desired position.
- C) To change its angle, loosen the assembly screw and adjust the rod holder to the desired angle.
- D) Secure the fishing rod with the soft latching strap located at the top of the rod holder.

**NOTE:** The rod holder may vary depending on your fishing kayak model.

**COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE CANNE PIVOTANT ?**

- A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser.
- B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée.
- C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis.
- D) Fixez la canne à pêche avec la sangle de verrouillage située en haut du porte-canne.

**NOTE:** Le porte-canne peut varier dépendant du modèle de votre kayak de pêche.