


10 ft (3.05 m) SIT-IN KAYAKS KAYAKS À COCKPIT FERMÉ DE 3,05 m (10 pi)

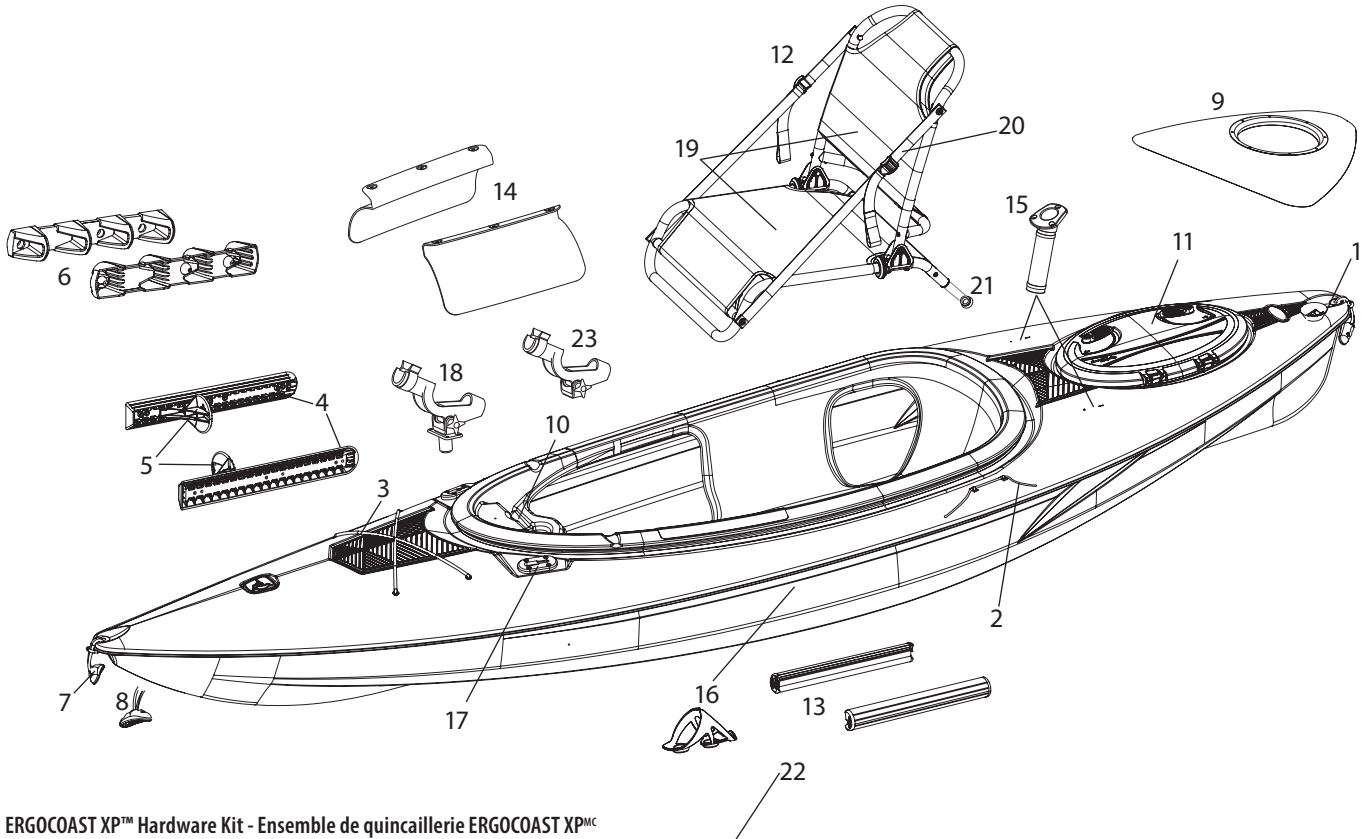

ERGOCAST XP™ Hardware Kit - Ensemble de quincaillerie ERGOCAST XP™C

Acorn lock nut Ecroû autobloquant M6	Screw / Vis Pan Head Phillips M6 x 30 mm	Screw / Vis Pan Head Phillips M6 x 35 mm	Vis autoformeuse à tête cylindrique pour plastique Pan head thread-forming screw for plastic M6 x 45 mm	Vis à tôle à tête cylindrique Phillips Pan head Phillips sheet metal screw M2.9 x 9.5 mm	Seat spacer Rondelle d'espacement	Junction Tube Tube de jonction CT1922-1	Ergo360/ErgoCoast Fork Fourche Ergo360/ErgoCoast
6X	4X	2X	4X	4X	2X	2X	2X

NOTE:
Not all models are equipped with the parts listed above.
All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at service@pelicansport.com.

NOTE:
Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.
Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à service@pelicansport.com.



REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- | | |
|---|--|
| <p>1. 11/16 in. (1.75 cm) Drain Plug •
Bouchon de drain de 1,75 cm (11/16 po)
PS0145-2</p> <p>2. 16 in. (40.6 cm) Paddle Tie-down •
Porte-pagaie de 40,6 cm (16 po)
PS1820 PS1821 PS1822 PS1823
Bright Orange Electric Blue Yellow Green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> | <p>3. 16 in. (40.6 cm) Bungee Cords •
Cordages élastiques de 40.6 cm (16 po)
PS1477 PS1481 PS1465
Bright Orange Electric Blue Black
Orange vif Bleu électrique Noir</p> <p>4. Adjustable Footrests • Appui-pieds ajustables
PS0540-2</p> |
|---|--|

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

- | | |
|--|---|
| <p>5. Footrests • Appui-pieds
PS1082</p> <p>6. Non-adjustable molded footrests • Appui-pieds moulés non-ajustables
PS1759</p> <p>7. Standard carrying handles • Poignées de transport standard
PS1584 PS1669
Yellow Green Black
Citrine Noir</p> <p>8. Ergonomic T-handles • Poignées de transport en T
PS1573 PS1473 PS1547
Bright Orange Electric Blue Yellow Green
Orange vif Bleu électrique Citrine</p> <p>9. Oval hatch storage bag • Sac de rangement oval
PS1431</p> <p>10. 8 in. (20.3 cm) dashboard bungee cord • Cordage élastique de tableau de bord 20,3 cm (8 po)</p> <p>11. Oval Quick Lock hatch • Caisson « Quick Lock » ovale
PS1596 PS1469 PS1542 PS1432
Bright Orange Electric Blue Yellow Green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> <p>12. ERGOCAST™ Portable Seat • Banc portatif ERGOCAST™
PS1887
Black
Noir</p> <p>13. Adjustable knee pads • Appui-genoux ajustables
PS1506</p> <p>14. Padded knee pads • Appui-genoux coussiné
PS1251 PS1773
Black Dark Grey
Noir Gris foncé</p> | <p>15. Flush Mount Rod Holder • Porte-canne encastré
PS1611 PS0649-3-00
Bright Orange Black
Orange vif Noir</p> <p>16. Lateral Bottle Cage • Support latéral pour bouteille
PS1799
Black
Noir</p> <p>17. 1 in. (2.5 cm) Rigging Track • Rail de gréement de 2,5 cm (1 po)
PS1886 PS3113-00
Installation avec 4 vis Installation avec 2 vis
Installation with 4 screws Installation with 2 screws</p> <p>18. Swivel Rod Holder • Porte-canne pivotant
PS0579-3-00</p> <p>19. ERGOCAST™ seat - material only • Housse pour banc pliant ERGOCAST™
PS3013
Black
Noir</p> <p>20. ERGOCAST™ straps • Courroies d'ajustement ERGOCAST™
PS1896
Black
Noir</p> <p>21. ERGOCAST™ end-caps • Embouts tube de la structure du banc ERGOCAST™
PS1885</p> <p>22. ERGOCAST™ hardware kit • Ensemble de quincaillerie ERGOCAST™
PS3015</p> <p>23. Swivel fishing rod holder • Support canne à pêche pivot
PS1262</p> |
|--|---|

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

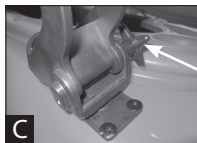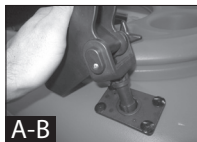

HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?

- A) Mount the rod holder onto the base by aligning the slot with the groove.
- B) Lift up the rod holder and turn it to the desired position
- C) To change the angle, loosen the knob, adjust the rod holder to the desired angle, and tighten the knob.
- D) Secure the fishing rod with the soft latching strap located at the top of the rod holder.

NOTE: The rod holder may vary depending on your fishing kayak model.

COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE-CANNE PIVOTANT ?

- A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser.
- B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée.
- C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis.
- D) Fixez la canne à pêche avec la sangle de verrouillage située en haut du porte-canne.

NOTE: Le porte-canne peut varier dépendant du modèle de votre kayak de pêche.

